

 INTEGRAÇÃO

moni

BRAVAS
TECNOLOGIA

 condify




Cadastrando acionamentos






1. No Moni, acesse o ícone dos clientes.

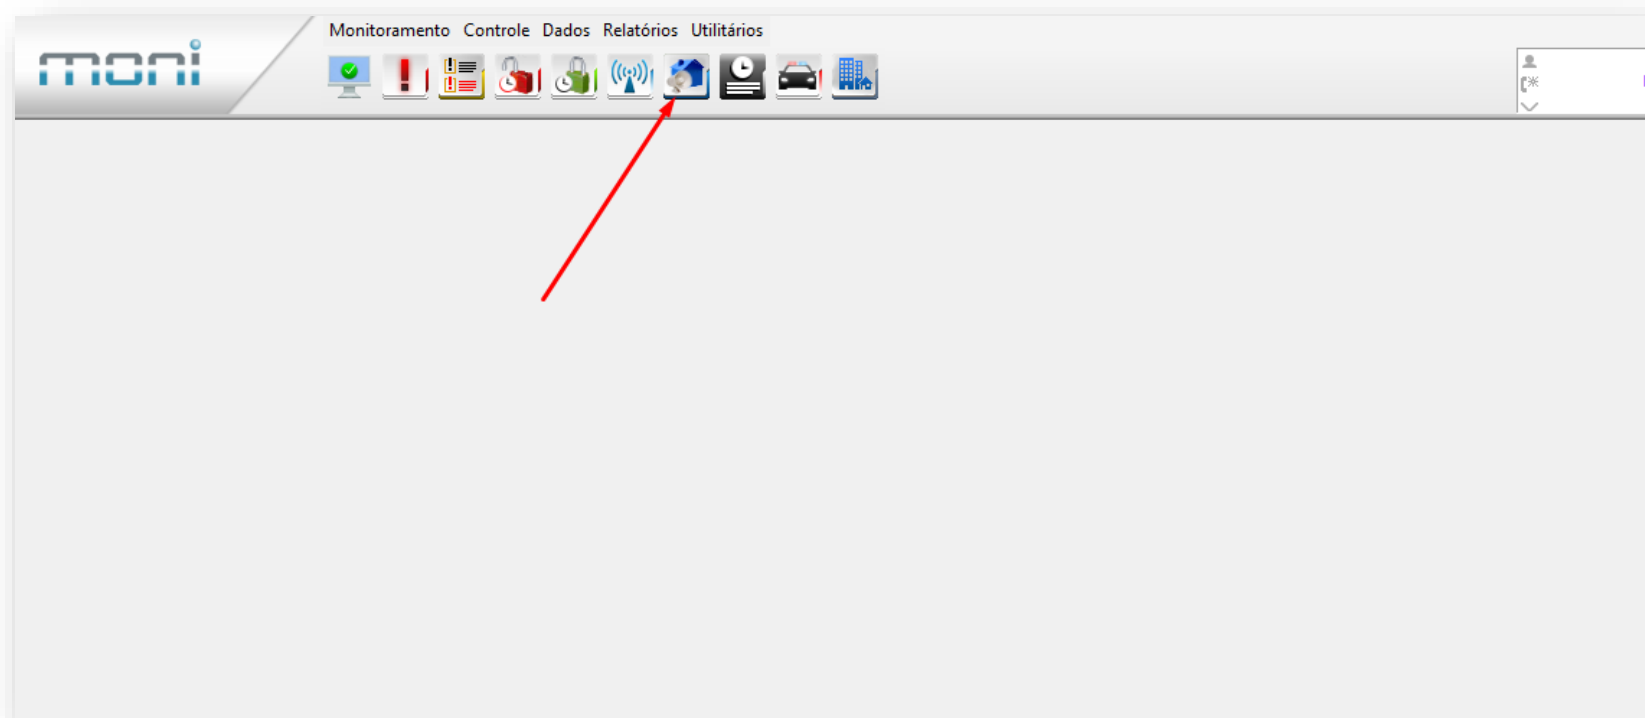

2. Escolha o cliente que deseja criar o acionamento, clique com o botão direito e escolha “Alterar”.

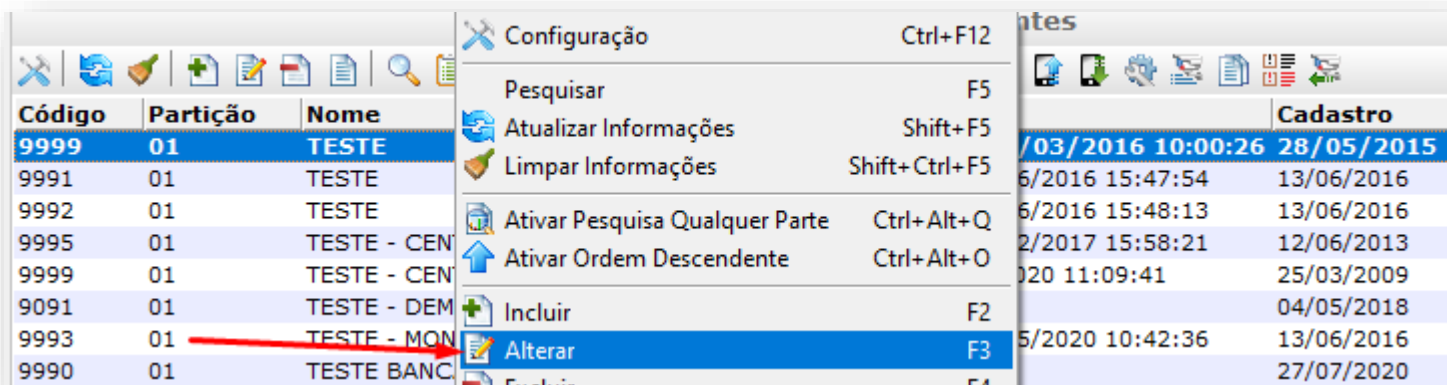

The screenshot shows the MONI software interface. On the left, there is a table with columns 'Código', 'Partição', and 'Nome'. The table contains several rows, with the first row highlighted in blue. A red arrow points from the 'Alterar' option in the context menu to the 'TESTE - MON' entry in the table.

Código	Partição	Nome
9999	01	TESTE
9991	01	TESTE
9992	01	TESTE
9995	01	TESTE - CEN
9999	01	TESTE - CEN
9091	01	TESTE - DEM
9993	01	TESTE - MON
9990	01	TESTE BANC


On the right, there is a context menu with the following options:

- Configuração (Ctrl+F12)
- Pesquisar (F5)
- Atualizar Informações (Shift+F5)
- Limpar Informações (Shift+Ctrl+F5)
- Ativar Pesquisa Qualquer Parte (Ctrl+Alt+Q)
- Ativar Ordem Descendente (Ctrl+Alt+O)
- Incluir (F2)
- Alterar (F3)**
- Excluir (F4)


On the far right, there is a table with columns 'Data' and 'Cadastro'.

Data	Cadastro
03/2016 10:00:26	28/05/2015
6/2016 15:47:54	13/06/2016
6/2016 15:48:13	13/06/2016
2/2017 15:58:21	12/06/2013
020 11:09:41	25/03/2009
	04/05/2018
5/2020 10:42:36	13/06/2016
	27/07/2020

4. Acesse a aba Alarme > Acionamentos e clique em “Novo”.

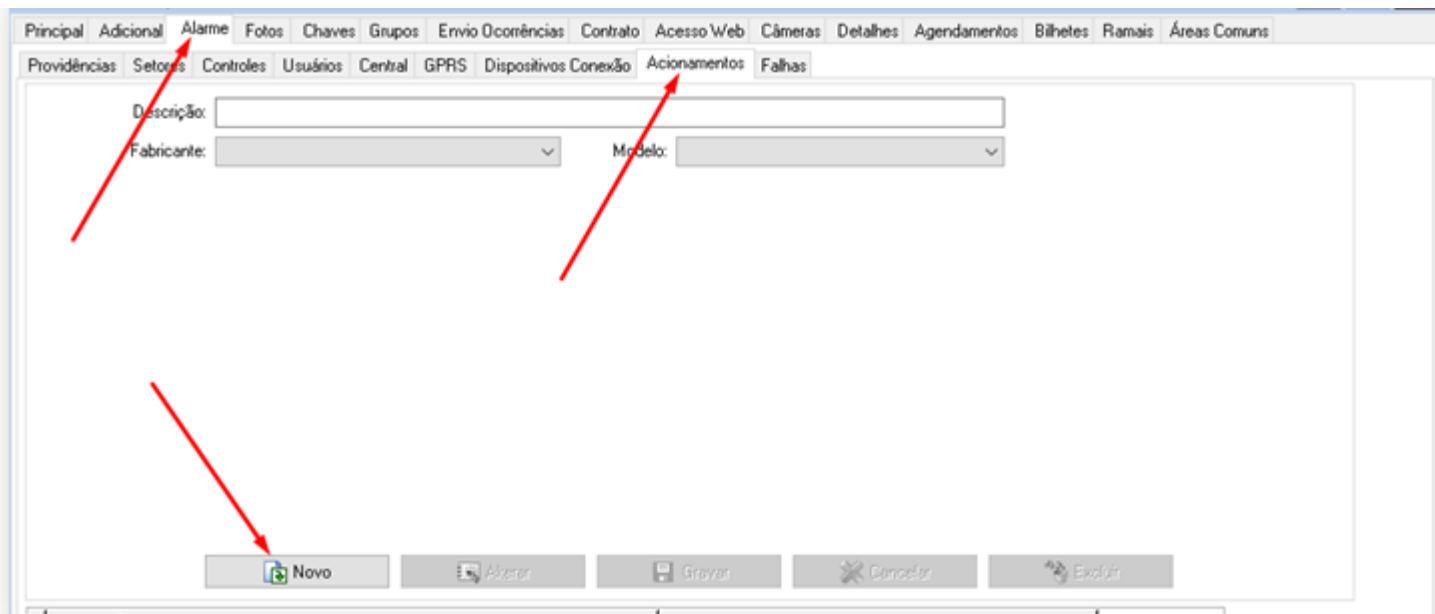

5. Em fabricante, escolha BRAVAS

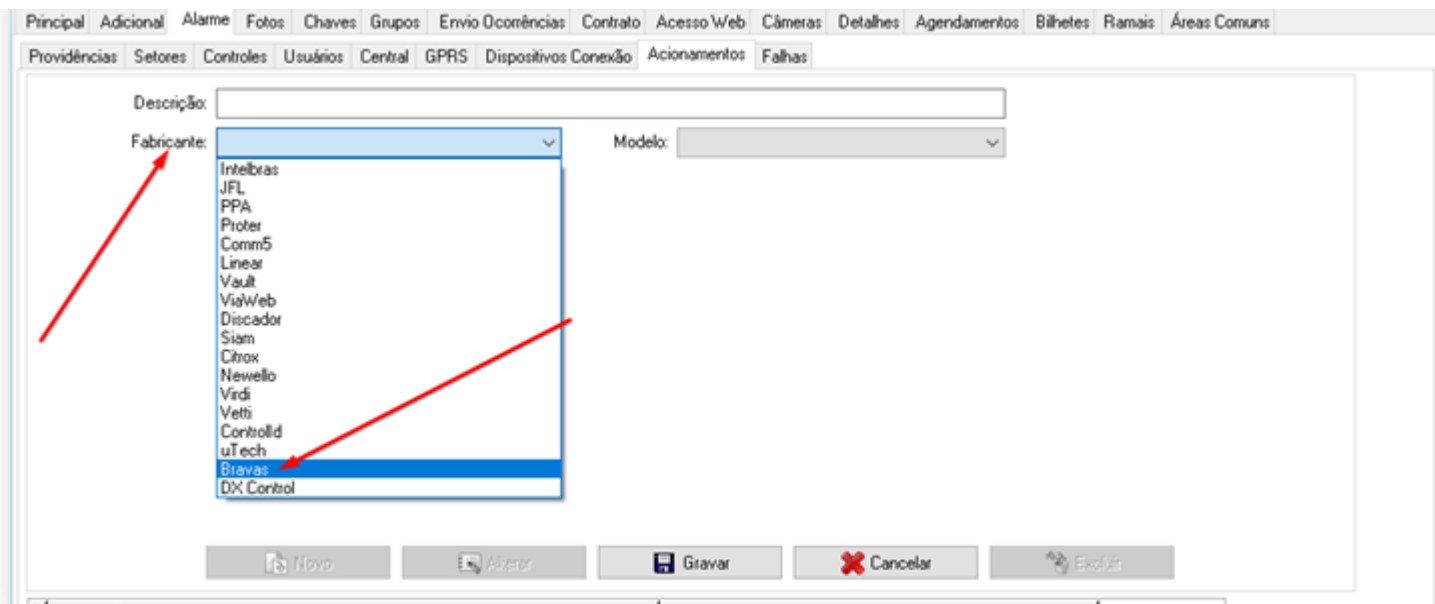

Principal Adicional Alarme Fotos Chaves Grupos Envio Ocorrências Contrato Acesso Web Câmeras Detalhes Agendamentos Bilhetes Ramais Áreas Comuns

Providências Setores Controles Usuários Central GPRS Dispositivos Conexão Açõesamentos Falhas

Descrição:

Fabricante:
Intelbras
JFL
PPA
Proter
CommS
Linear
Vault
VisiWeb
Discador
Siam
Citrox
Newello
Vardi
Vetti
Controlid
uTech
Bravas
DX Control

Modelo:

6. Esses campos serão exibidos para a configuração. Preencha essas informações de acordo com o acionamento que está no Bravas.



The screenshot displays a web-based configuration interface for a security system. At the top, a horizontal menu bar contains the following tabs: Principal, Adicional, Alarme, Fotos, Chaves, Grupos, Envio Ocorrências, Contrato, Acesso Web, Câmeras, Detalhes, Agendamentos, Bilhetes, Ramais, and Áreas Comuns. Below this, a secondary menu bar highlights the 'Acionamentos' tab, with other options including Providências, Setores, Controles, Usuários, Central, GPRS, Dispositivos Conexão, and Falhas.

The main configuration area contains the following fields and controls:


- Descrição:** A text input field.
- Fabricante:** A dropdown menu currently showing 'Bravas'.
- Modelo:** A dropdown menu currently showing 'Bravas - Direto'.
- Ação:** A section containing a radio button labeled 'Executar', which is selected.
- IP:** A text input field.
- Porta:** A text input field containing the number '1'.
- Usuário:** A text input field.
- Senha:** A text input field.
- ☒ **Aplicar regras de acesso**
- Nome do Acesso:** A text input field.
- UUID do Acesso:** A text input field.
- Usuário de Acesso:** A text input field.
- ☐ **Liberar Execução**

At the bottom of the form, there are five buttons: 'Novo' (with a plus icon), 'Alterar' (with a pencil icon), 'Gravar' (with a floppy disk icon), 'Cancelar' (with a red X icon), and 'Excluir' (with a trash can icon).

7. Coloque o IP de conexão com seu módulo bravas e porta 8090.

Preencha o usuário e senha de acesso ao módulo.

Obs.: Se a porta 8090 foi alterada no módulo Bravas, use a nova porta.

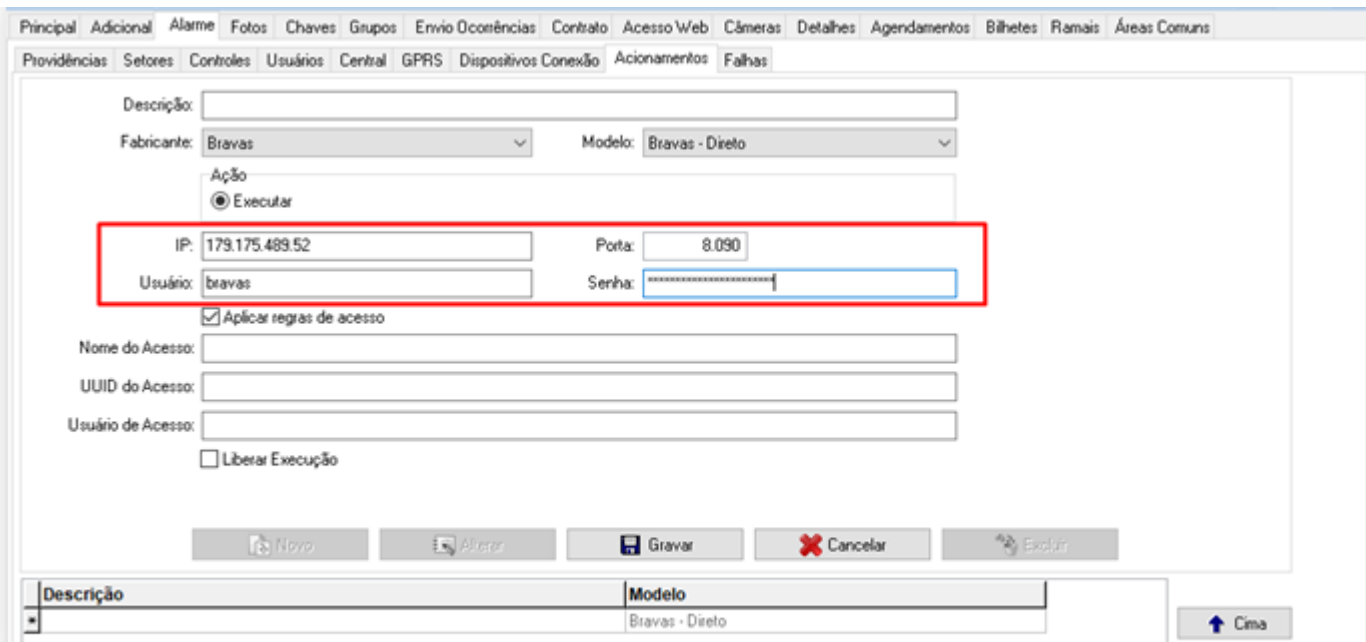

The screenshot shows the 'Dispositivos Conexão' tab in the moni software. The configuration for a 'Bravas' module is displayed. A red box highlights the following fields:

- IP: 179.175.489.52
- Porta: 8090
- Usuário: bravas
- Senha: [masked]

Other visible fields and options include:


- Descrição: [empty]
- Fabricante: Bravas (dropdown)
- Modelo: Bravas - Direto (dropdown)
- Ação: ☒ Executar
- ☒ Aplicar regras de acesso
- Nome do Acesso: [empty]
- UUID do Acesso: [empty]
- Usuário de Acesso: [empty]
- ☐ Liberar Execução

Buttons at the bottom: Novo, Alterar, Gravar, Cancelar, Excluir.

Descrição	Modelo
	Bravas - Direto

Buttons at the bottom right: Cima

8. Defina se este acionamento seguirá as regras de acesso do modulo bravas, em seguida preencha o nome do acesso que está no equipamento.

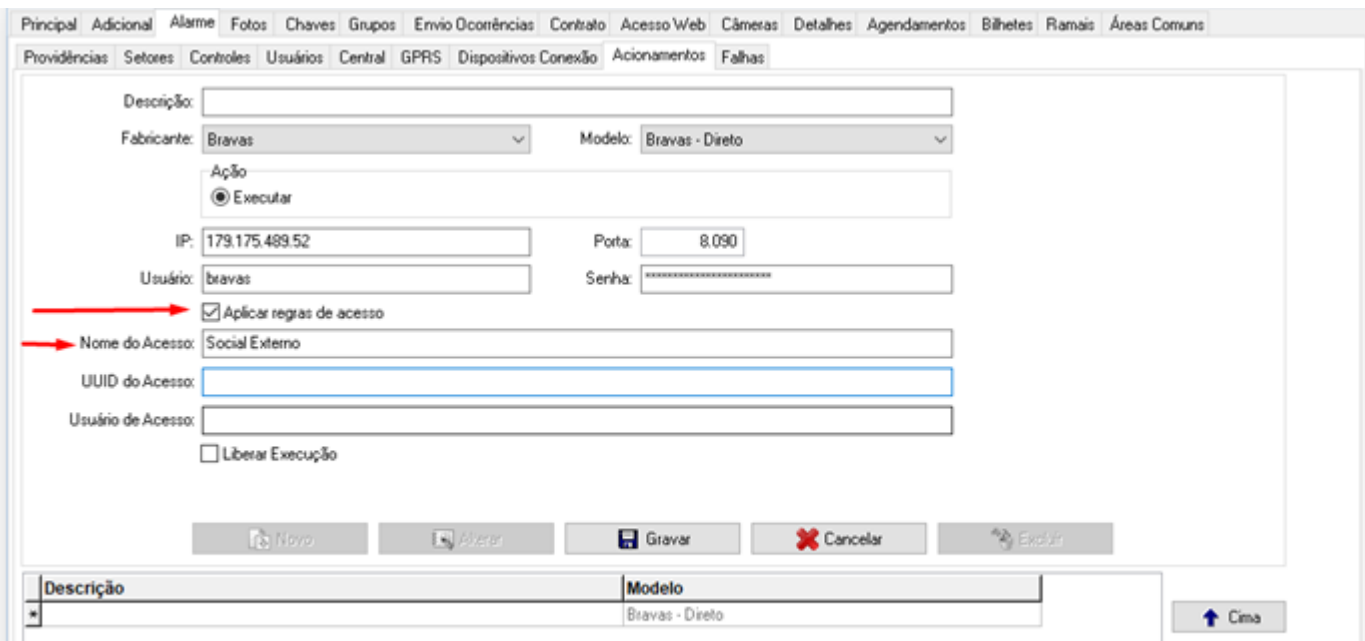

Principal Adicional Alarme Fotos Chaves Grupos Envio Ocorrências Contrato Acesso Web Câmeras Detalhes Agendamentos Bêlhetes Ramais Áreas Comuns

Providências Setores Controles Usuários Central GPRS Dispositivos Conexão Acionamentos Falhas

Descrição:

Fabricante: Bravas Modelo: Bravas - Direto

Ação
☒ Executar

IP: 179.175.489.52 Porta: 8090

Usuário: bravas Senha:

☒ Aplicar regras de acesso

Nome do Acesso: Social Externo

UUID do Acesso:

Usuário de Acesso:

☐ Liberar Execução

Descrição	Modelo
*	Bravas - Direto

9. Acesse o módulo Bravas web e entre em Acessos > Acesso > Listar.

The screenshot shows the Bravas web interface. The top navigation bar includes the following items: Bravas, Usuarios, Acessos, Grupos de Acesso, Intertravamentos, Operadores, Relatórios, Portaria, Config. Avancadas, and Logs. The 'Acessos' menu is expanded, showing sub-items: Acesso, QRCode, and Biometria. The 'Acesso' sub-menu is further expanded, showing 'Cadastrar' and 'Listar'. Red arrows indicate the navigation path: from 'Bravas' to 'Acessos', then to 'Acesso', and finally to 'Listar'.

Nome	Endereco	Tipo	Habilitado
Porta Nativa 1	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 2	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 3	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 4	0	Porta Nativa	Sim
Receptor 1	1	Modulo Receptor RF	Sim

Mostrando 1 ate 5 de 5 registros

10. Clique no acionamento do Bravas que deseja cadastrar no Moni.

Pontos de Acesso Registrados

Mostrar itens Procurar:

Nome ▲	Endereco ▴ ▾	Tipo ▴ ▾	Habilitado
Porta Nativa 1	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 2	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 3	0	Porta Nativa	Sim
Porta Nativa 4	0	Porta Nativa	Sim
Receptor 1	1	Modulo Receptor RF	Sim

Mostrando 1 ate 5 de 5 registros Anterior

11. Copie o código UUID deste acionamento.

tempo (ms)	<input type="text" value="2000"/>		
Quantidade	<input type="text" value="1"/>		
Retardo fechado (ms)	<input type="text" value="0"/>		
Panico por Tag	<input type="checkbox"/>		
Filtro Leitor UHF	<input type="checkbox"/>		
Atraso leitura (ms)	<input type="text" value="0"/>		
UUID	<input type="text" value="65dd34d7-551c-4e01-a2c0-182dc4b"/>		
(Universally Unique Identifier)			
setor	<input type="text" value="51"/>		
Aviso sonoro	<input type="text" value="Desativado"/>		

Calendario	<input type="checkbox"/>
(Marque para restringir horario do alarme)	
Hora Inicio	<input type="text" value="hh:mm:ss"/>
Hora Fim	<input type="text" value="hh:mm:ss"/>
Dias da semana ativos	
<input type="checkbox"/> Segunda	<input type="checkbox"/> Terça
<input type="checkbox"/> Quarta	<input type="checkbox"/> Quinta
<input type="checkbox"/> Sexta	<input type="checkbox"/> Sabado
<input type="checkbox"/> Domingo	
Tempo Total	<input type="checkbox"/>

12. Insira o código copiado no campo indicado.

Principal | Adicional | Alarme | Fotos | Chaves | Grupos | Envio Ocorrências | Contrato | Acesso Web | Câmeras | Detalhes | Agendamentos | Bilhetes | Ramais | Áreas Comuns

Providências | Setores | Controles | Usuários | Central | GPRS | Dispositivos Conexão | Acionamentos | Falhas

Descrição:

Fabricante: Bravas Modelo: Bravas - Direto

Ação
☒ Executar

IP: 179.175.489.52 Porta: 8.090

Usuário: beavas Senha:

☒ Aplicar regras de acesso

Nome do Acesso: Social Externo


UUID do Acesso: 65dd34d7-551c-4e01-a2c0-182dc4b87ede

Usuário de Acesso:

☐ Liberar Execução

Descrição	Modelo
*	Bravas - Direto

13. Acesse o Bravas, Usuários > Cadastrar.

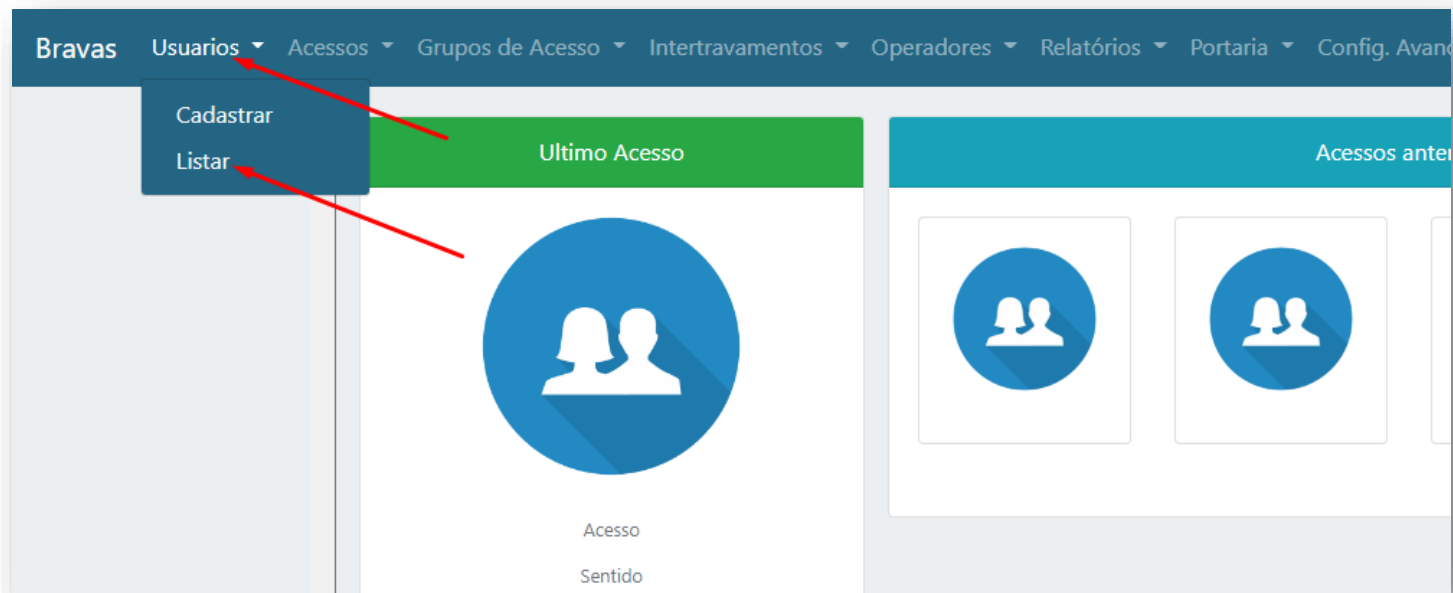

14. Cadastre um novo usuário com nome “Moni”, ative “Habilitado” e clique em “Adicionar”.

Grupos de Acesso ▾ Intertravamentos ▾ Operadores ▾ Relatórios ▾ Portaria ▾ Config. Avançadas ▾ Logs ▾

Cadastro de Usuário

Adicionar

Nome *
Moni

☒ Habilitado

CPF
Numero do CPF

RG
Numero do RG


E-mail

Telefones

Camera Arquivo

BRAVAS
TECNOLOGIA

15. No campo “Descrição”, escolha o nome que aparecerá para o porteiro. E coloque “Moni” no usuário de acesso.

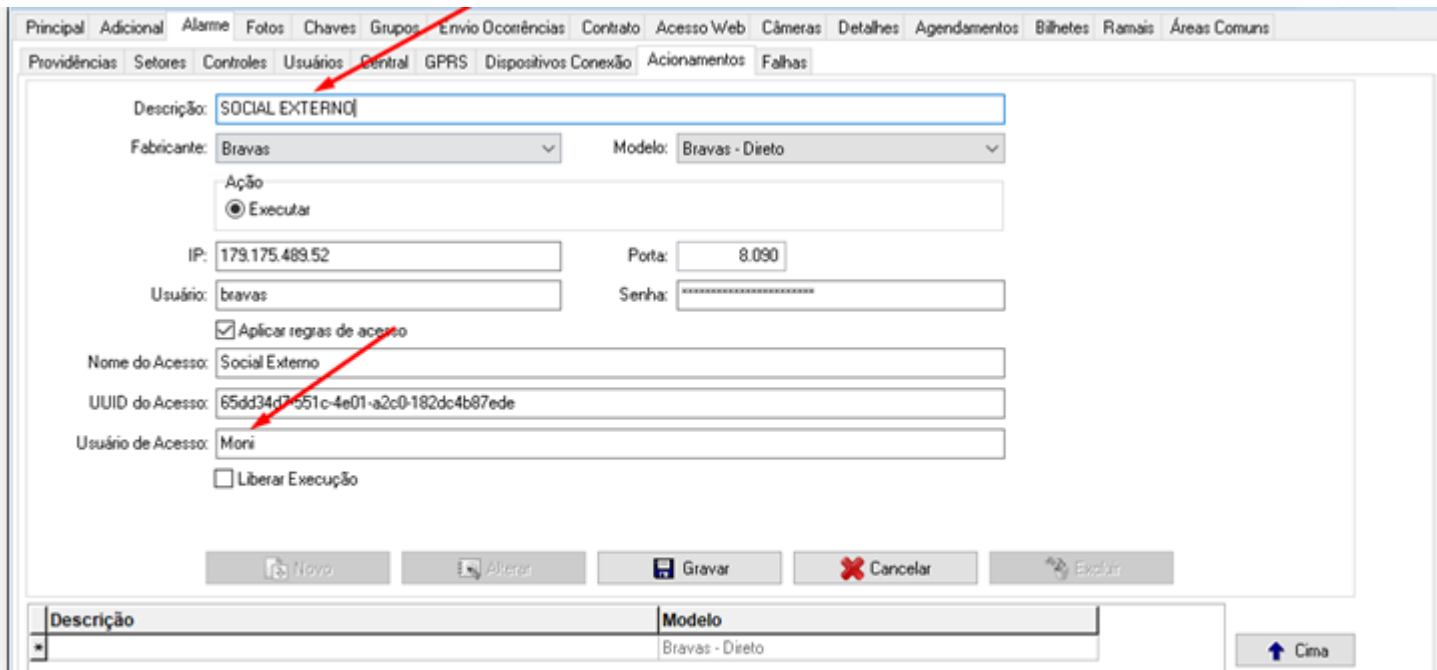

Principal | Adicional | Alarme | Fotos | Chaves | Grupos | Envio Ocorrências | Contrato | Acesso Web | Câmeras | Detalhes | Agendamentos | Bilhetes | Ramais | Áreas Comuns

Providências | Setores | Controles | **Usuários** | Central | GPRS | Dispositivos Conexão | Acionamentos | Falhas

Descrição: SOCIAL EXTERNO

Fabricante: Bravas | Modelo: Bravas - Direto

Ação
☒ Executar

IP: 179.175.489.52 | Porta: 8.090

Usuário: bravas | Senha:






☒ Aplicar regras de acesso

Nome do Acesso: Social Externo


UUID do Acesso: 65dd34d7-551c-4e01-a2c0-182dc4b87ede

Usuário de Acesso: Moni


☐ Liberar Execução

Descrição	Modelo
*	Bravas - Direto



16. Clique em “Gravar”, em seguida clique em “Ok” salvar o processo.

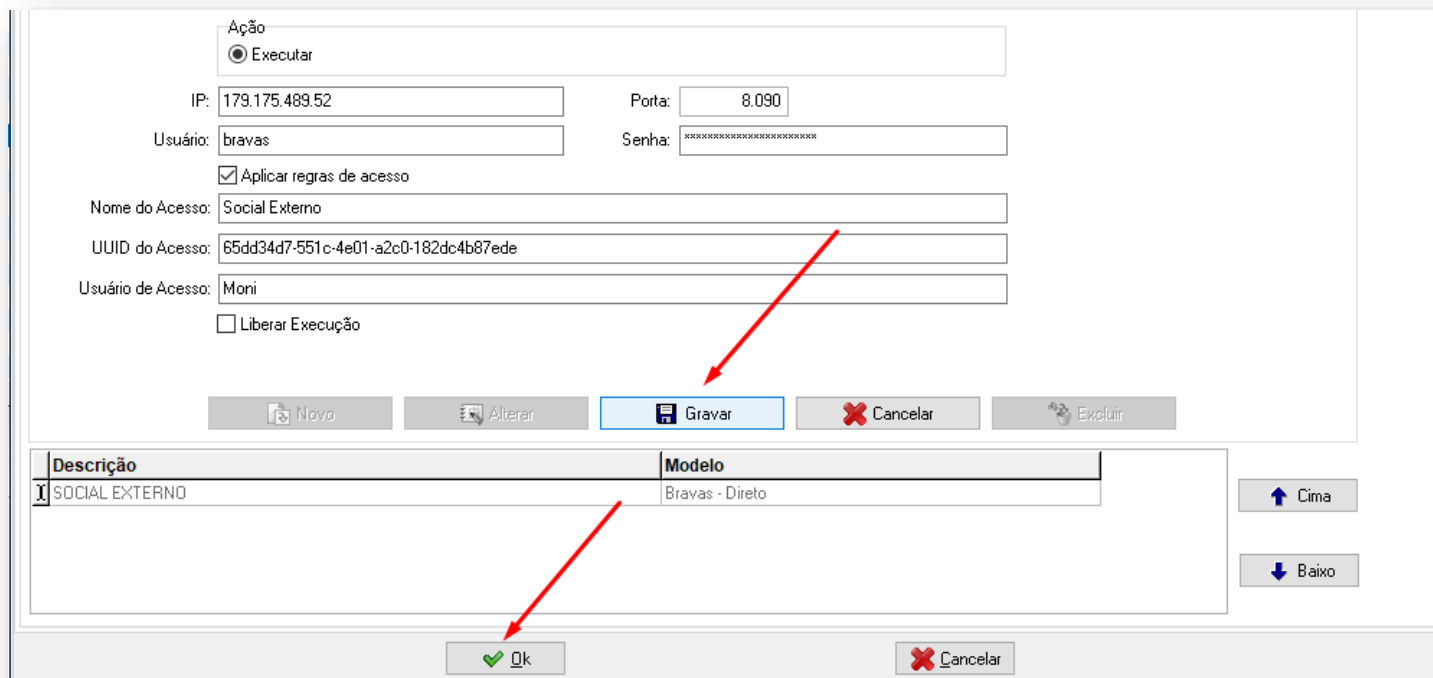

The screenshot displays the Moni configuration window. At the top, the 'Ação' (Action) is set to 'Executar' (Execute). Below this, the 'IP' is 179.175.489.52 and the 'Porta' (Port) is 8.090. The 'Usuário' (User) is 'bravas' and the 'Senha' (Password) is masked with asterisks. The 'Aplicar regras de acesso' (Apply access rules) checkbox is checked. The 'Nome do Acesso' (Access Name) is 'Social Externo', the 'UUID do Acesso' (Access UUID) is '65dd34d7-551c-4e01-a2c0-182dc4b87ede', and the 'Usuário de Acesso' (Access User) is 'Moni'. The 'Liberar Execução' (Release Execution) checkbox is unchecked. Below the form fields is a row of buttons: 'Novo' (New), 'Alterar' (Change), 'Gravar' (Save), 'Cancelar' (Cancel), and 'Excluir' (Delete). The 'Gravar' button is highlighted with a red arrow. Below the buttons is a table with two columns: 'Descrição' (Description) and 'Modelo' (Model). The table contains one row with 'SOCIAL EXTERNO' in the 'Descrição' column and 'Bravas - Direto' in the 'Modelo' column. To the right of the table are two buttons: 'Cima' (Up) and 'Baixo' (Down). At the bottom of the window are two buttons: 'Ok' and 'Cancelar'. The 'Ok' button is highlighted with a red arrow.

Ação: ☒ Executar

IP: 179.175.489.52 Porta: 8.090

Usuário: bravas Senha: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

☒ Aplicar regras de acesso

Nome do Acesso: Social Externo

UUID do Acesso: 65dd34d7-551c-4e01-a2c0-182dc4b87ede

Usuário de Acesso: Moni

☐ Liberar Execução

Novo Alterar Gravar Cancelar Excluir

Descrição	Modelo
SOCIAL EXTERNO	Bravas - Direto

Cima Baixo

Ok Cancelar

17. Pronto! Agora é só usar seu acionamento cadastrado.

BLOCO:

IMOVEL:

Nome Morador:


Placa:


Nome Visitante:

Nome Prestador Serviço:

☐ Pesquisar em qualquer parte do texto

Acionamentos

SOCIAL EXTERNO 



	BLOCO	IMOVEL	Telefone	Ramal	Informar Telefones	Observação
▶	1	1000	() -		Sim	